


Montering gardinbeslag

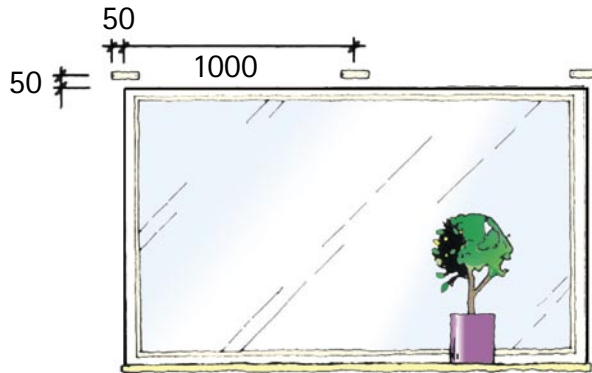

Väggbeslag skruvas upp med träskruv samt:

- Gips: Skivplugg
- Betong: Essve-plugg
- Lättbetong: Nylonplugg

Det här behöver du:

- Skena, för alla raka sträckor. Finns från 140 - 300 cm.
- Böjar, för hörnen och till burspråk.
- Skarvdelar för att foga samman skenorna.
- Vinklar/stödkrok som skall sitta efter varje böj.
- Därefter ungefär var 70 cm.
- Extra fäste när du ska använda dubbla skenor.
- Låsglid för att få gardinen att sitta på plats.
- Gardinband och krok.

